








## 8 Chiudere il coperchio di destra.

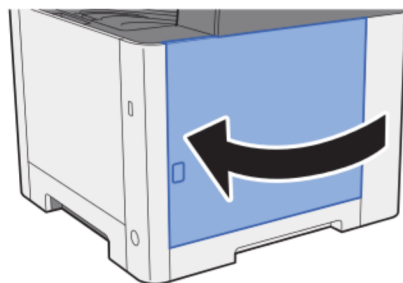

### NOTA

- Se il coperchio di destra non si chiude, controllare che la nuova cartuccia toner sia stata installata correttamente.
- Restituire la cartuccia toner vuota al rivenditore o al centro di assistenza. Le cartucce toner raccolte verranno riciclate o smaltite in conformità con le normative vigenti.

## Caricamento della carta

Quando la carta presente nel Cassetto # si esaurisce, vengono visualizzati i seguenti messaggi:

"Aggiungere carta di questo formato nel cassetto #". (# è il numero del cassetto)

"Inserire la seguente carta sul bypass".

➔ [Caricamento della carta \(pagina 3-2\)](#)

[Caricamento della carta sul bypass \(pagina 5-5\)](#)



### NOTA

Se [**Mostra Msg impostaz. carta**] è impostato su [**On**], si aprirà la schermata di conferma quando verrà impostato un nuovo formato carta. Se si modifica la carta, selezionare [**Cambia**] per modificare le impostazioni della carta.

➔ [Cassetto 1 \(2\) \(pagina 8-8\)](#)

➔ [Bypass \(pagina 8-9\)](#)